

# VT-11 단말기

1. 데이터 사용 설정
2. 토크백 설정
3. NFC 기능 활성화

# VT-11 데이터 사용 설정



Setting

- 홈 화면에서 왼쪽 Setting 버튼을 터치하세요



Setting 코드 입력

- 코드 값 [626638] 입력하고 [확인] 버튼을 터치하세요



데이터 사용량


- 메뉴화면에서 [데이터 사용량] 버튼을 터치 하세요



모바일 데이터


- 화면에서 [ON]으로 버튼을 터치 하세요.

# VT-11 토크백 설정

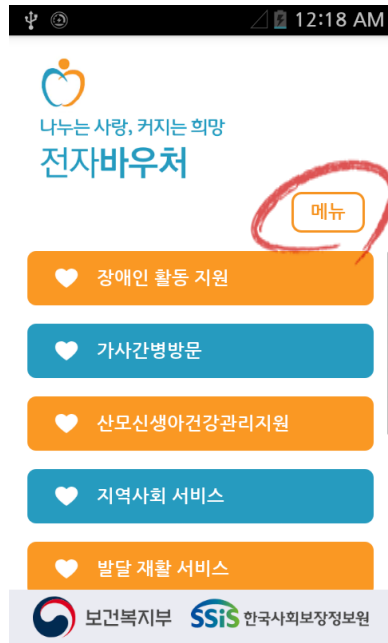


초기화면

- 큰 글씨 모드, 토크백 기능을 설정하려면 초기화면에서 [메뉴] 버튼을 터치하세요

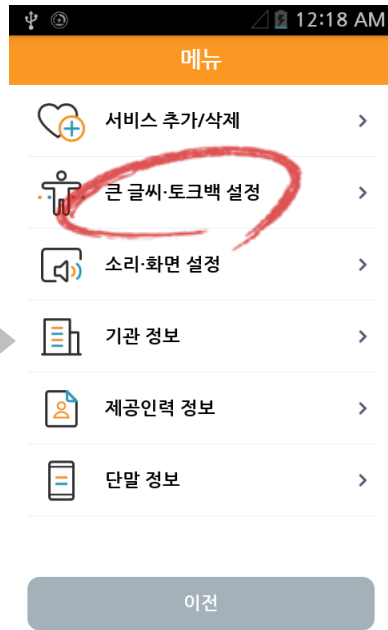


메뉴

- 메뉴화면에서 [큰 글씨·토크백 설정] 버튼을 터치하세요.

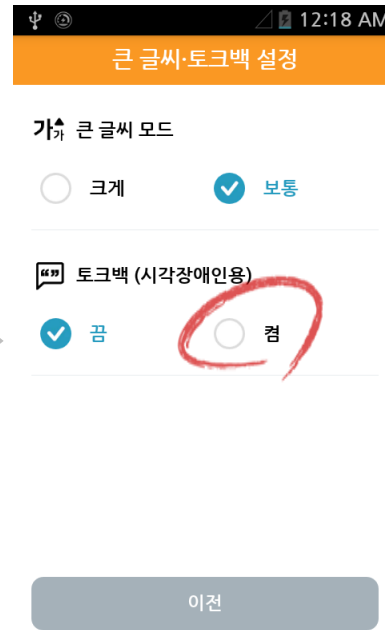


토크백 설정

- 토크백 기능 메뉴에서 [컴]을 체크합니다..

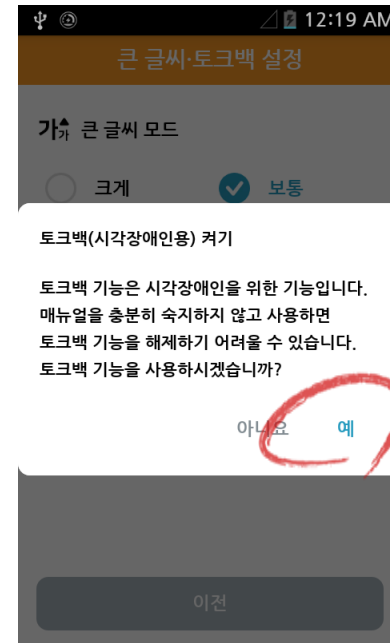

토크백 켜기


- 토크백(시각장애인용) 켜기 팝업 화면에서 [예]를 선택합니다.

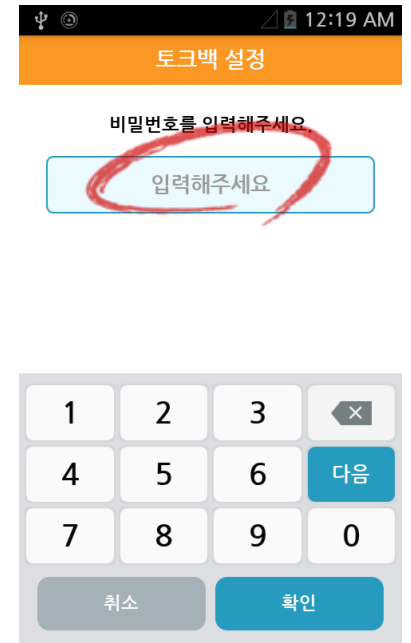

토크백 설정 비밀번호


- 토크백 비밀번호 입력화면에서 [8255]를 입력합니다.

# VT-11 토크백(시각장애인용) 켜기

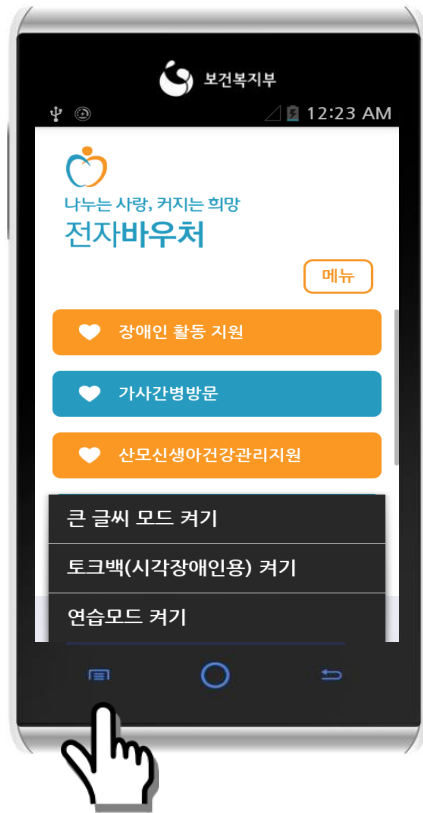


초기화면

- 팝업 메뉴를 이용하려면 단말기 하단 왼쪽 버튼을 터치하세요.

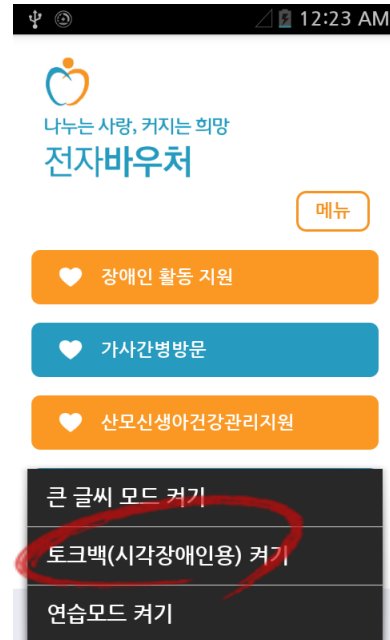


팝업 메뉴

- 토크백 기능을 설정하려면 [토크백(시각장애인용) 켜기] 버튼을 터치하세요.

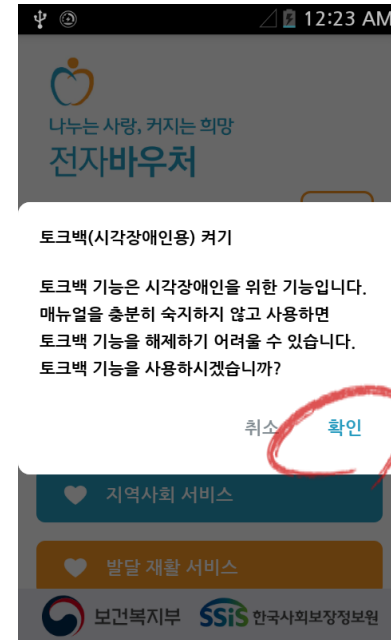

토크백 설정

- [확인] 버튼을 터치하면 토크백이 시작됩니다.

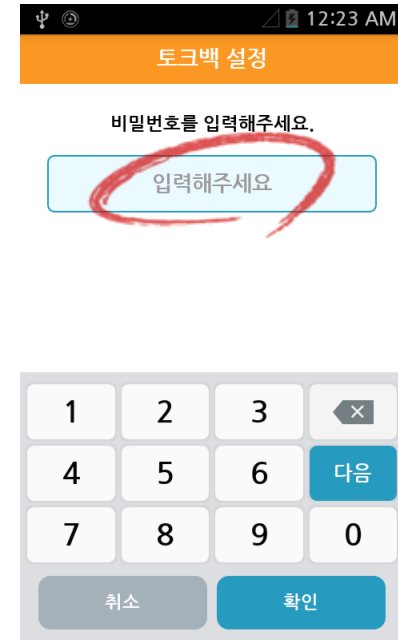

토크백 설정 비밀번호


- 토크백 비밀번호 입력화면에서 [8255]를 입력합니다.

# VT-11 NFC 기능 활성화




Setting

- 홈 화면에서 왼쪽 Setting 버튼을 터치하세요

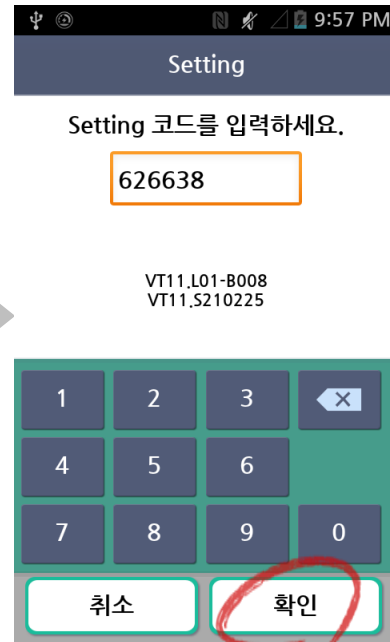


Setting 코드 입력

- 코드 값 [626638] 입력하고 [확인] 버튼을 터치하세요

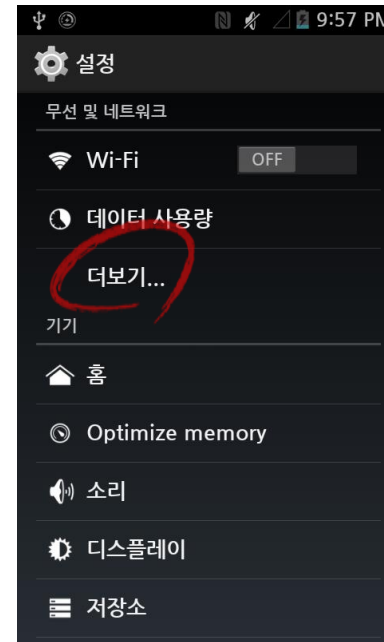

무선 및 네트워크

- 메뉴화면에서 무선 및 네트워크의 [더보기] 버튼을 터치 하세요

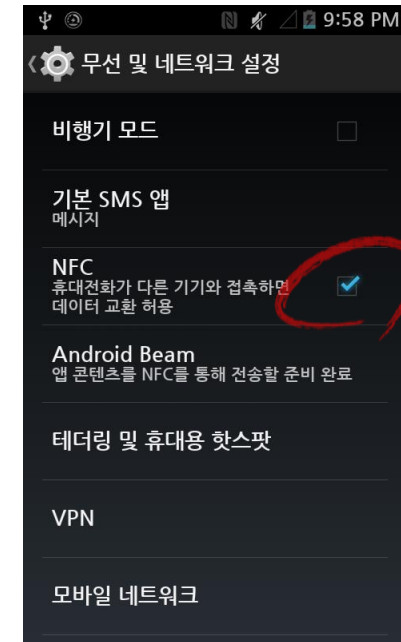

NFC 활성화

- 화면에서 체크박스 부분을 터치하여 NFC를 활성화하세요.

# UT-55 단말기

1. 데이터 사용 설정
2. 토크백 설정
3. NFC 기능 활성화

# UT-55L 데이터 사용 설정




Setting

- 홈 화면에서 왼쪽 Setting 버튼을 터치하세요



Setting 코드 입력

- 코드 값 [626638] 입력하고 [확인] 버튼을 터치하세요

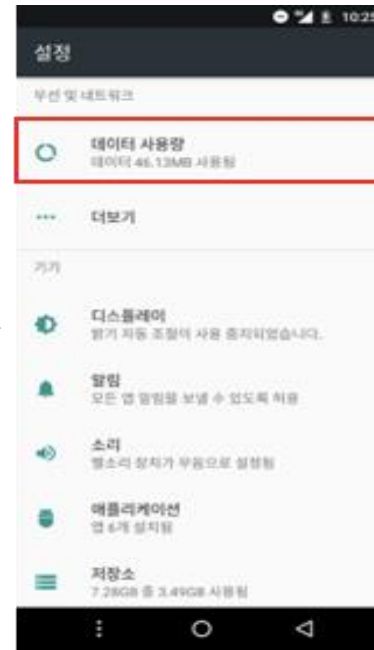

데이터 사용량


- 메뉴화면에서 [데이터 사용량] 버튼을 터치 하세요




셀룰러 데이터

- 화면에서 오른쪽으로 버튼을 터치 하세요.

# UT-55L 토크백 설정

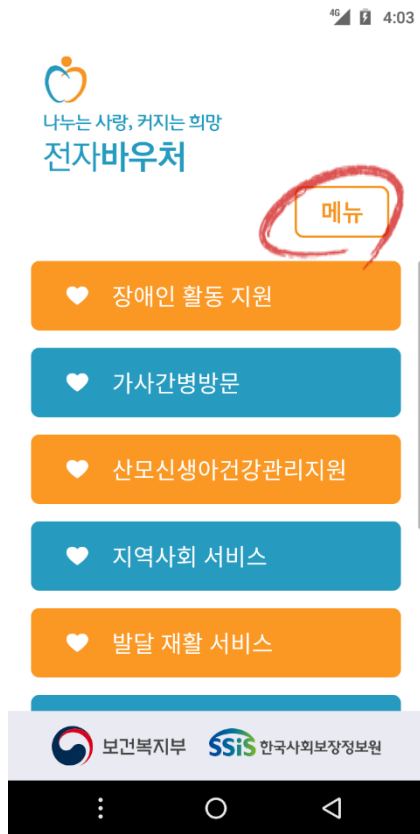


- 큰 글씨 모드, 토크백 기능을 설정하려면 초기화면에서 [메뉴] 버튼을 터치하세요

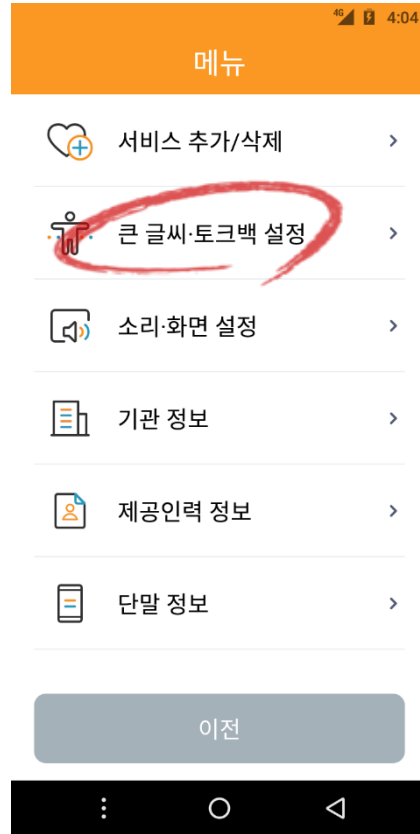


메뉴

- 메뉴화면에서 [큰 글씨·토크백 설정] 버튼을 터치하세요.

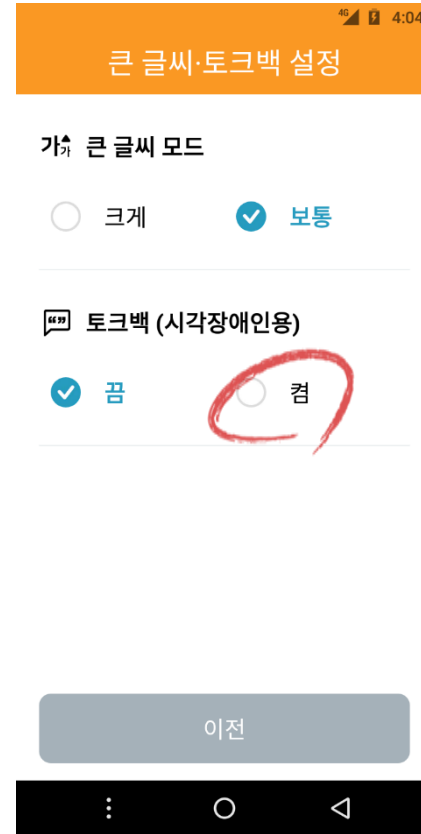

토크백 설정

- 토크백 기능 메뉴에서 [컴]을 체크합니다..

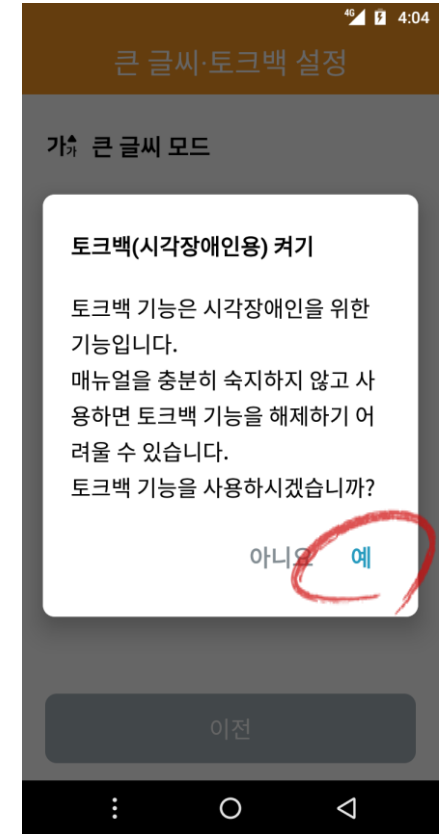

토크백 켜기

- 토크백(시각장애인용) 켜기 팝업 화면에서 [예]를 선택합니다.




# UT-55L 토크백 설정




비밀번호를 입력해주세요.

입력해주세요

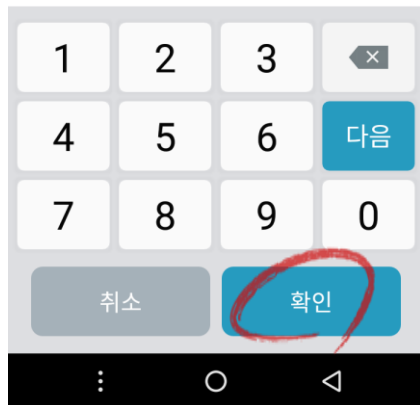

## 토크백 설정 비밀번호


- 토크백 비밀번호 입력화면에서 [8255]를 입력한 후 [확인]을 터치하세요.

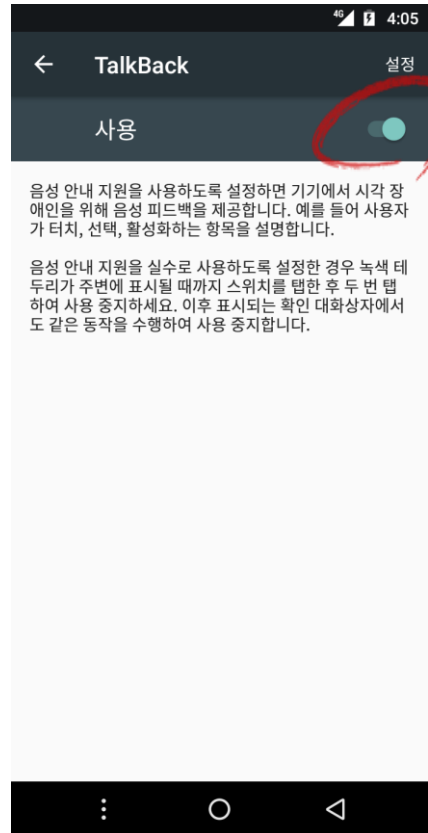

## 토크백 모드


- 확인버튼을 누르면 비밀번호 입력 화면이 닫히고 토크백을 설정할 수 있는 화면으로 이동 됩니다.

# UT-55L 토크백(시각장애인용) 켜기

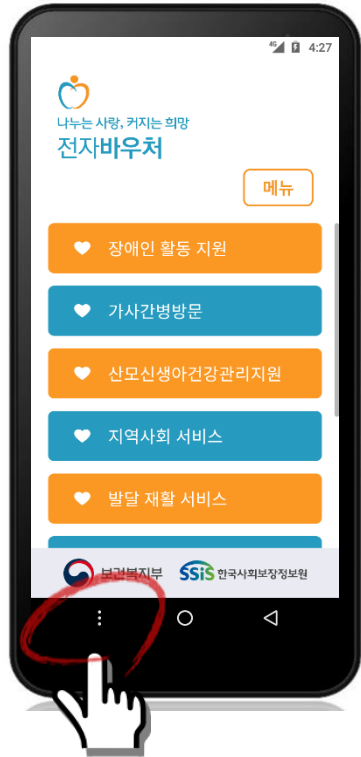


초기화면

- 팝업 메뉴를 이용하려면 단말기 하단 왼쪽 버튼을 터치하세요.

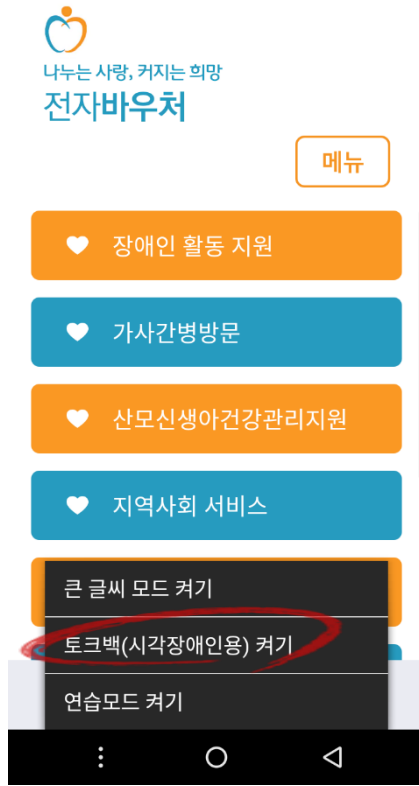


팝업 메뉴

- 토크백 기능을 설정하려면 [토크백(시각장애인용) 켜기] 버튼을 터치하세요.

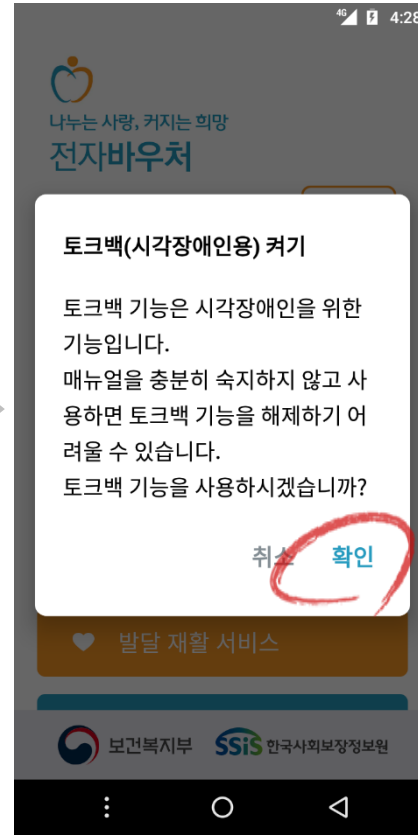


토크백 설정

- [확인] 버튼을 터치하면 토크백이 시작됩니다.

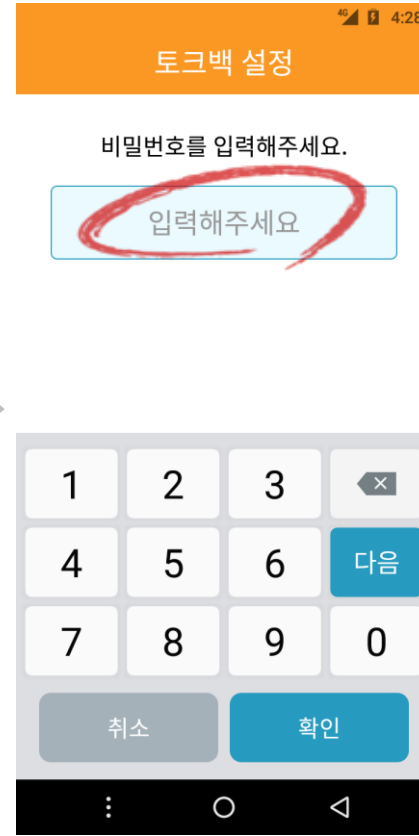

비밀번호 입력


- 비밀번호 [8255] 입력하고 [확인] 버튼을 터치하세요

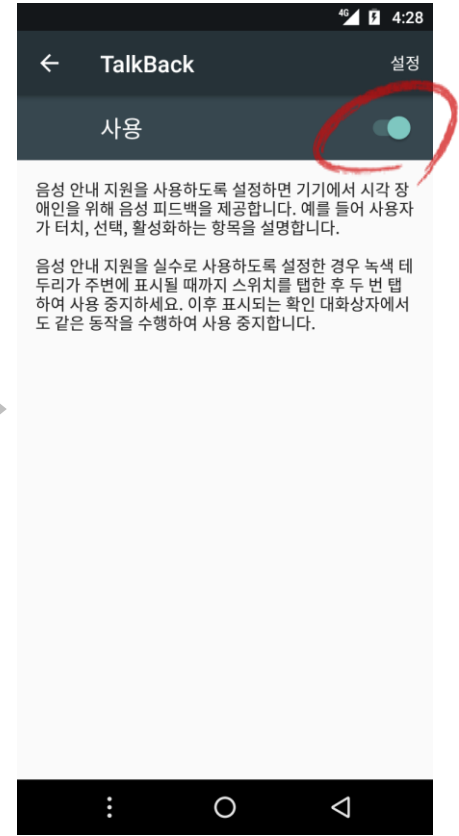

토크백 모드


- 확인버튼을 누르면 비밀번호 입력 화면이 닫히고 토크백을 설정할 수 있는 화면으로 이동 됩니다.

# UT-55L NFC 기능 활성화

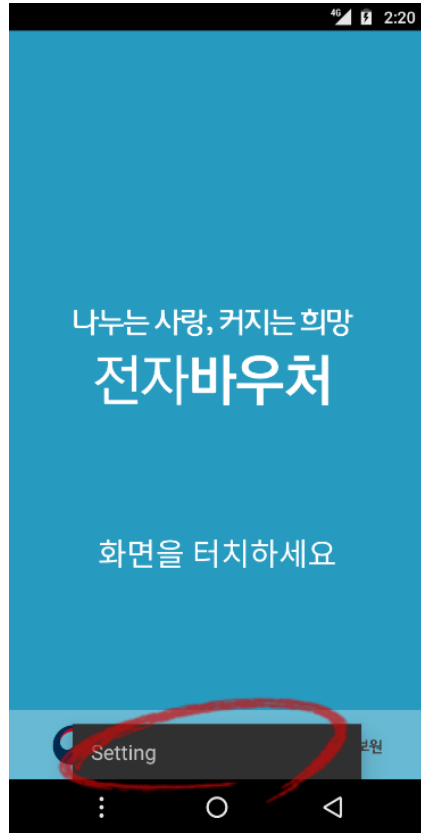


Setting

- 홈 화면에서 왼쪽 Setting 버튼을 터치하세요

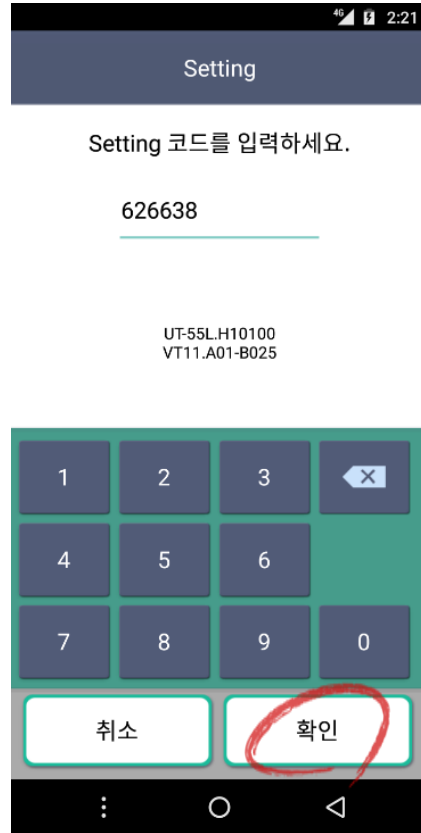


Setting 코드 입력

- 코드 값 [626638] 입력하고 [확인] 버튼을 터치하세요

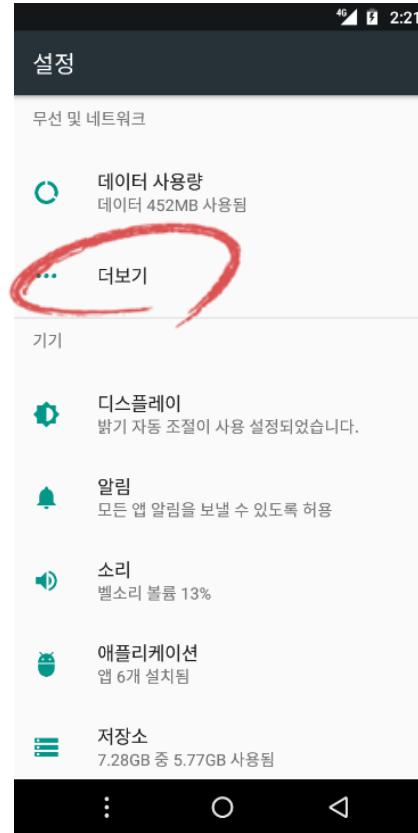


무선 및 네트워크

- 메뉴화면에서 [더보기] 버튼을 터치 하세요

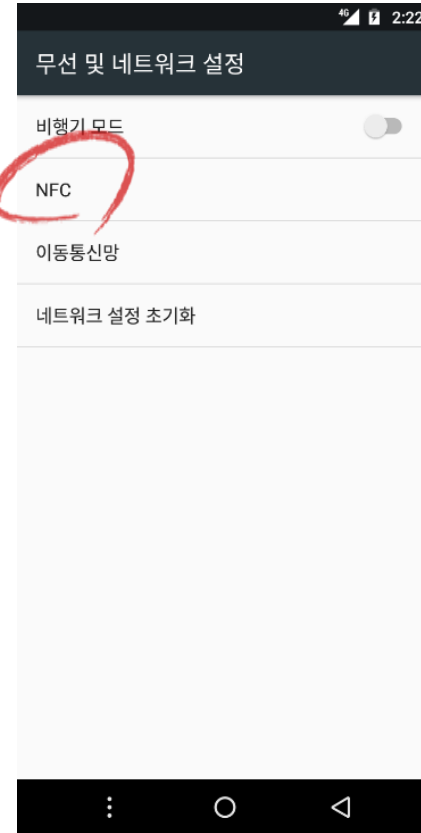

NFC

- 메뉴화면에서 [NFC] 버튼을 터치 하세요

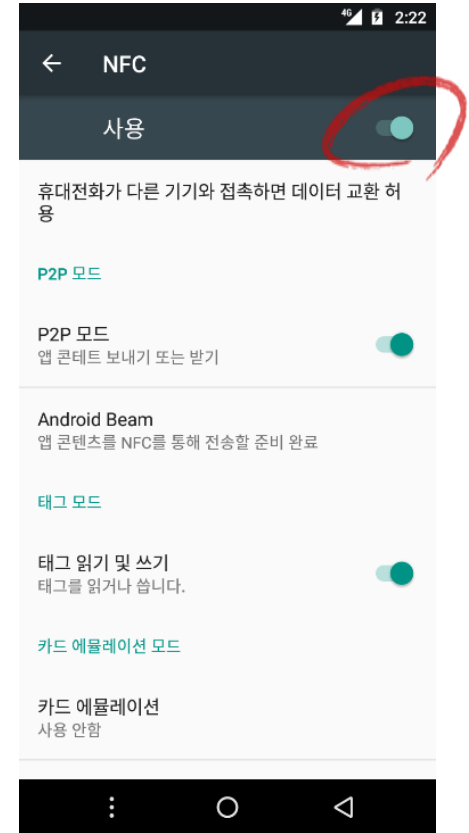

NFC 사용

- 화면에서 오른쪽으로 버튼을 터치 하세요.